


## NuTex Medical FP


**NT4240**

**HYGIENE-FLACHPRESSBEZUG**

**MADE IN EEC**

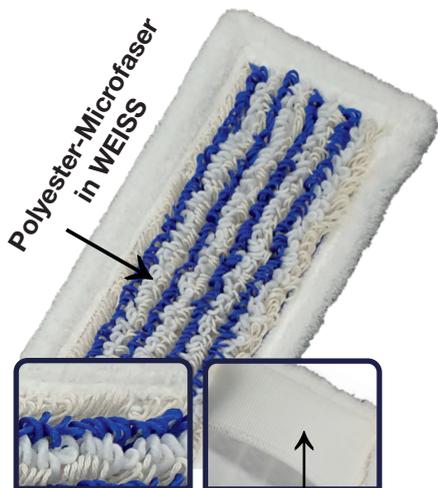

Taschen speziell gewebt aus Polyester mit Verstärkung

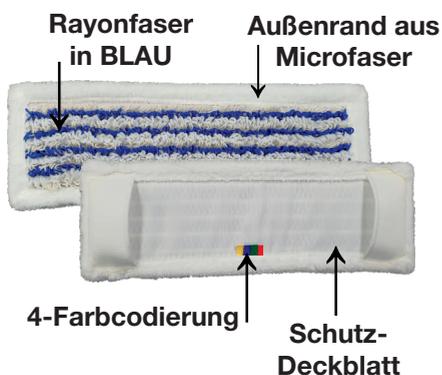

Kein Weichspüler verwenden  
Sortenrein waschen



### SPEZIFIKATIONEN

- Garnmischung:** 40% Polyester-Microfaser, WEISS  
35% CO/PES-Garn, NATUR  
25% Rayon-Streifen, BLAU
- Außenrand:** 100% Polyester, WEISS
- Garnfarbe:** WEISS-NATUR-BLAU
- Deckblatt/Tufting:** 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester
- Schutz-Deckblatt:** 100% Polyester
- Taschenmaterial:** 100% Polyester gewebt mit Verstärkung
- Schrumpfwert:** 2-3%
- Waschetikett:** British Satin Label in WEISS, 2-seitig bedruckt
- 4-Farbcodierung:** BLAU, GRÜN, GELB, ROT

**Maße:** 40 cm  
**Gewicht:** ca. 115 g

**VPE:** 75 Stück  
**Art.-Nr.:** 121163

### BESONDERHEITEN

Das Deckblatt für Tufting wird aus 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester hergestellt. Die Taschen werden speziell aus 100% Polyester mit Verstärkung gewebt, um das Gleiten des Halters zu unterstützen. Der hochwertige Microfaser-, Rayonanteil und das Schutz-Deckblatt garantieren eine perfekte Schmutz- und Wasseraufnahme sowie eine lange Lebensdauer.

### EIGENSCHAFTEN

Der **HYGIENE-FLACHPRESSBEZUG** bietet dank seinem speziellen Tuftingverfahren wodurch die Schlingen fest im Deckblatt verankert sind, eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Dank dem Microfaser Außenrand wird eine hohe Schmutz- und Wasseraufnahme ermöglicht.

- Hervorragende Schmutz- und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung durch optimale Verteilung der einzelnen Garne
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Speziell gewebte und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

### ANWENDUNG

Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen.

### ANWENDUNGSBEREICH

Zur Unterhaltsreinigung, sowie Nass- und Trockenreinigung von jeglichen Oberflächen, wie elastischen Belägen, Hartbelägen, Feinsteinzeug, Steinböden, Fliesen, Laminatböden und ideal für glatte und poröse Bodenbeläge geeignet. Besonders geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen, Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen sowie öffentlichen Einrichtungen.

### WASCHEMPFEHLUNG

Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale Waschtemperatur von 90 °C sollte nicht überschritten werden. Die Verwendung von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen. Beim Trocknen sollten 80 °C nicht überschritten werden.

